

Portshoppen

Garageporte, automatik og gangdøre

SupraMatic BS serie 3 - Indkode en ny fjernbetjening (håndsender).

Tjek først, at batteriet i håndsenderen virker, f.eks. ved at trykke på én af knapperne og konstatere, at den lille diode i håndsenderen lyser.

Kopiering fra anden sender

1. Tryk på en knap på håndsenderen A, hvorfra du ønsker at videresende den trådløse kode; hold den trykket ind.

– Den trådløse kode sendes; LED'en lyser i 2 sek. med blå farve og slukkes derefter.

– Efter 5 sekunder blinker LED'en skiftevis rødt og blå; den trådløse kode overføres.

2. Læg håndsenderen B, der skal indlære den trådløse kode, til venstre for den anden håndsender.

3. Tryk på den håndsenderknap, der skal have den nye trådløse kode, og hold den trykket ind.


– LED'en blinker langsomt med blå farve.

– LED'en blinker hurtigt med blå farve, hvis den trådløse kode registreres.

– Efter 2 sek. slukkes LED'en.

OBS:

Du har 15 sekunder til at overføre / videresende den trådløse kode. Hvis den ikke overføres / sendes videre inden for dette tidsrum, skal du gentage arbejdsgangen. (Vælg evt. alternativt programmering via automatikkens program knap. Se nedenfor).

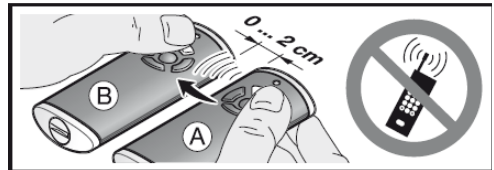

Blandet drift / BiSecur og fast kode 868 MHz

Med indstillet BiSecur-kode er en blandet drift mulig; dvs. at forhåndenværende håndsendere med fast kode 868 MHz (grå håndsendere med blå knapper eller apparatmærkning, fx HSD2-868) kan indlæres med BiSecur-håndsenderen.

Indlæring af ny sender via portautomatikken

Tryk og hold PRG (programknappen) inde indtil displayet viser nu 00.

Tryk på pil op til displayet viser 11.

Prg. og 11 blinker.

Tryk på den ønskede knap på senderen og hold denne inde i hele den fortsatte procedure.

Efter nogle sekunder lyser senderen blå, skifter til rød og tilbage til blå.

Displayet i motoren kvitterer her efter ved at prg. 11 blinker hurtigt og slukker.

Såfremt der ønskes yderligere parring af anden sender kan dette gøres nu.

Afvent ca. 25 sek. indtil motoren automatisk går tilbage til normal drift.

Sender og modtager er nu parret.

Portshoppen

Garageporte, automatik og gangdøre

Reset af senderen:

Ved at overholde følgende trin tildeles hver håndsenderknap en ny trådløs kode.

1. Åben batterilåget og tag batteriet ud i 10 sek.
2. Tryk på en håndsenderknap og hold den trykket ind.
3. Isæt batteriet og luk batterilåget.
 - LED'en blinker langsomt i 4 sek. med blå farve.
 - LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med blå farve.
 - LED'en lyser i lang tid med blå farve.

4. Slip håndsenderknappen.
Alle trådløse koder er tildelt på ny.

OBS:

Hvis håndsenderknappen slippes i utide, tildeles der ikke nye trådløse koder.

Indstilling af den faste kode 868 MHz.

Hvis der trykkes videre på en knap umiddelbart efter en reset af apparatet, aktiveres den faste kode 868 MHz.

- LED'en blinker langsomt i 4 sek. med rød farve.
- LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med rød farve.
- LED'en lyser i lang tid med rød farve.

Alle trådløse koder er tildelt på ny.

OBS:

Hvis håndsenderknappen slippes i utide, forbliver BiSecur-koden indstillet.

10 LED-visning

Blå (BU)

Tilstand	Funktion
Lyser i 2 sek.	En trådløs kode sendes
Blinker langsomt	Håndsenderen er i indlæringsmodus
Blinker hurtigt efter en langsom blinken	Under indlæringen blev der registreret en gyldig trådløs kode
Blinker langsomt i 4 sek., blinker hurtigt i 2 sek., lyser i lang tid	Reset af apparatet gennemføres eller færdiggøres

Rød (RD)

Tilstand	Funktion
Blinker 2x	Batteriet er næsten tomt
Blinker langsomt 3x	Position: Porten er ikke lukket

Blå (BU) og rød (RD)

Tilstand	Funktion
Skiftevis blinken	Håndsenderen overfører / sender en trådløs kode

Orange (OG)

Tilstand	Funktion
Lyser i 5 sek.	Forespørgsel om portpositionen blev aktiveret
Blinker langsomt i 5 sek.	Der forespørges til portpositionen
Blinker hurtigt i 4 sek.	Portåbneren er uden for rækkevidde
Lyser kort	Der forespørges til portpositionen hvert 5. sek.

Grøn (GN)

Tilstand	Funktion
Blinker hurtigt i 3 sek.	Position: Porten er lukket